



SOLUCIONES FINANCIERAS
MAJCCEN[®]

CS 100



CONTADOR DE MONEDAS

GUIA DEL USUARIO


Contenido

Introducción	1
Especificaciones.....	3
Acerca de las Teclas	3
Precauciones.....	4
Procedimiento Operativo.....	4
Resolución de Problemas.....	7
Aviso	7

Introducción

El auto contador de monedas es un resistente clasificador de monedas. Antes de operar la maquina, por favor lea este manual cuidadosamente. No opere esta maquina hasta no entender el contenido de este documento.

Si tuviera alguna consulta, por favor contacte a su distribuidor local o a su agente de ventas para mayor información.

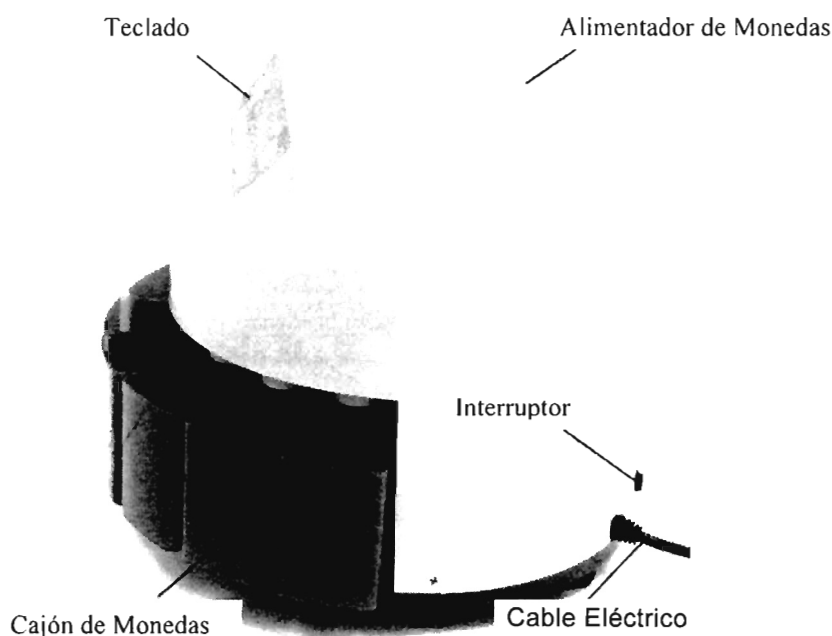


1

Especificaciones

Velocidad de Conteo.....	270 Monedas/Min (Max)
Capacidad del Alimentador.....	<500 unidades
Cada Cajón de Monedas.....	80~200 unidades
Pantalla de Numero Preseteado	LED de 3 Digitos
Pantalla de Numero de Conteo	LED de 4 Digitos
Consumo de Energía.....	45 W
Fuente de Alimentación.....	AC 220V 50Hz
Dimension.....	345 x 306 x 260 mm
Peso Neto	3.9 kg
Temperatura Ambiente.....	0° C ~40 ° C
Humedad Ambiente.....	30~80 %

Acerca de las Teclas

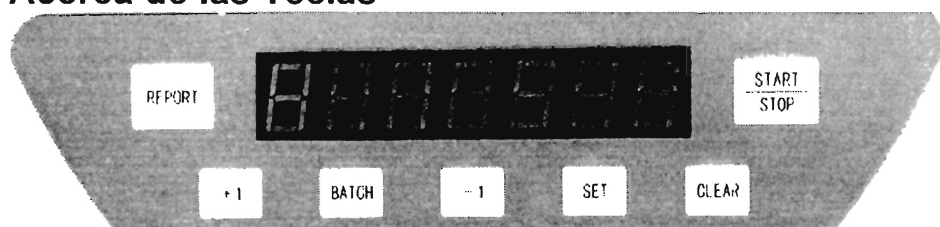


Tecla	Descripción de la Función
Start/Stop	La maquina comenzará el conteo o lo detendrá
CLEAR	Borra la memoria de conteo actual.
REPORT	Muestra los números por separado para cada tipo de moneda
SET	Selecciona el numero de seteo para cada tipo de moneda
SETEO	Selecciona el número de Seteo
+1	Incrementa el numero de seteo de a uno.
-1	Disminuye el numero de seteo de a uno.

Precauciones


- Antes de colocar las monedas en el alimentador, por favor retire todos los trozos de papel suelto, pelusa, bandas de goma, etc., que puedan mezclarse con las monedas.
- Objetos extraños pueden causar atascamiento o conteo defectuoso.
- No toque dentro cuando la maquina está funcionando.

Procedimiento Operativo


- ① Coloque la maquina en el horizontal y luego inserte el enchufe en la toma de energía, Encienda el interruptor de energía, la pantalla indicará "0", La maquina está lista para contar.

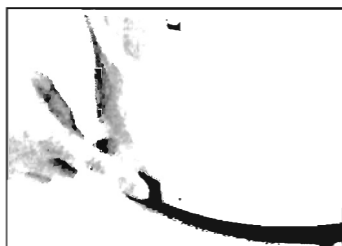


- ② Instale los Cajones de Monedas en la maquina.

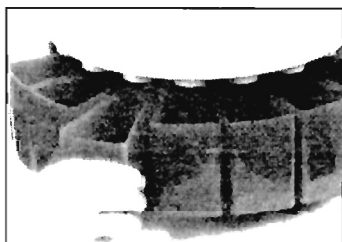

- ③ Coloque las monedas en el alimentador de monedas, y las monedas no deberían estar apiladas mas alto del borde del alimentador cada vez.

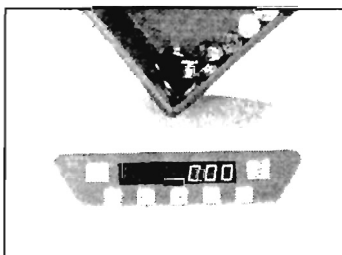


- ④ presione la tecla **START/STOP** para comenzar el conteo. Cuando el numero de conteo alcanza la cantidad seteadoa previamente, o cuando no hay ninguna moneda en el alimentador la maquina se detendrá automáticamente. Si el conteo presente se detiene a mitad de camino, presione la tecla

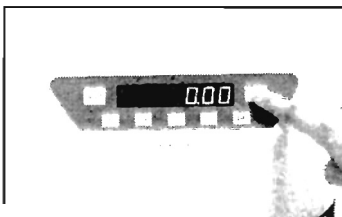


START/STOP , el conteo se detendrá. Presione la tecla **START/STOP** nuevamente, la maquina recomenzará.

⑤ Si desea obtener el resultado para cada tipo de moneda, presione la tecla **REPORT** y entonces la maquina exhibirá los numeros por separado para cada tipo de moneda, y luego presione la tecla **CLEAR** volverá a mostrar el valor total de todas las monedas.

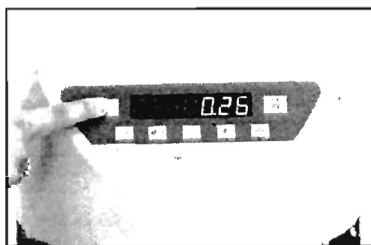

⑥ Cuando el conteo esté completo, presione la tecla **CLEAR** para borrar la pantalla. La pantalla volverá a "0"

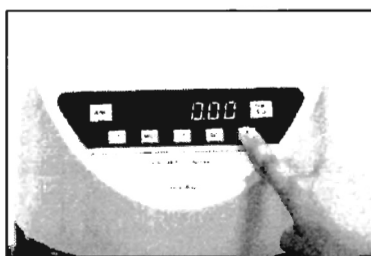


Esta maquina puede operar de dos maneras: modo de conteo libre o modo de conteo seteado. El modo de conteo puede ser designado preseleccionando el numero de seteado.


Acerca del Modo de Conteo Seteado:

En este modo, la maquina cuenta un lote de monedas de acuerdo al numero preseleccionado. Este modo de conteo puede ser seteado preseleccionando un numero esperado en la pantalla de Numero de Seteado. Antes del conteo, por favor presione la tecla "SET" para seleccionar que tipo de monedas desea presetear y luego utilice las teclas "+", "-" y "BATCH" para seleccionar el esperado.


① Presione la tecla **SET** , la maquina ingresará en "modo de cambio de seteado" .

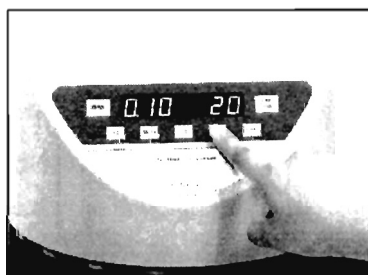

② Presione la tecla **BATCH** para seleccionar los conteos por lote predeterminado que ud. quiera cambiar; Presione la tecla **BATCH**, las cantidades predeterminadas son : 5, 10, 20, 25, 50, 80, 100, 120, 150, 200, 300, y 500. Presionando las teclas **+1**, **-1**, ud. puede ajustar el numero de conteo deseado.

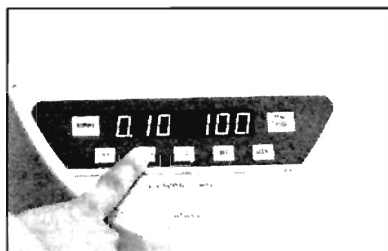

③ El seteo por defecto de cantidades puede ser cambiado en los siguientes pasos: Cambie el seteo por defecto de cantidades presionando la tecla **+1**, **-1**.

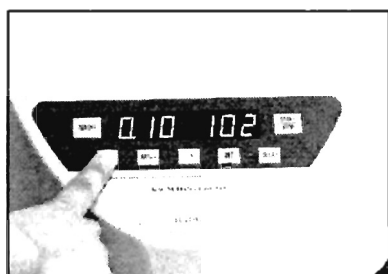


Apague la energía y vuelva a encenderlo, verifique si el seteo por defecto de cantidades fue cambiado correctamente.

Acerca del Modo de Conteo Libre:

En este modo, la maquina cuenta todas las monedas del alimentador sin detenerse hasta que uno de los cajones esté lleno. Este modo se preseleccionará por su cuenta cuando la máquina esté apagada.



Desde el modo de conteo Seteado hasta el modo de conteo libre

Presione la tecla "-" por 7 seg. El LED de la izquierda mostrará "C". Esto significa que el modo ya ha sido cambiado desde el modo de conteo seteado al modo de conteo libre.

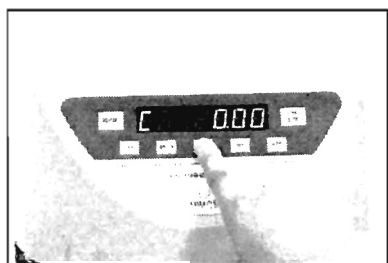

Resolución de Problemas

Si un objeto extraño cae dentro de la maquina, puede causar atascamiento o puede romper la maquina, por lo tanto debe recoger el objeto extraño con la mano tal como en la siguiente figura.

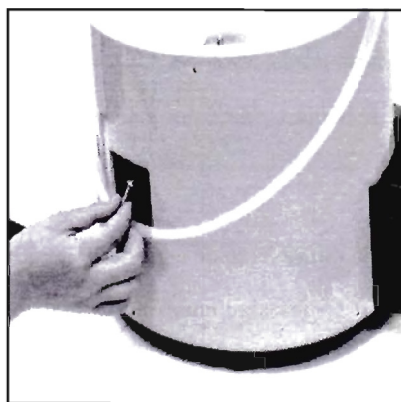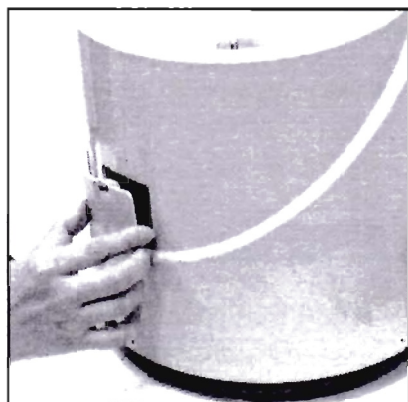

Aviso

1. A veces las monedas pueden causar atascamiento en el alimentador manual cuando la maquina esta trabajando, por favor utilice un palo para eliminar el atasco.
2. Presione la tecla **START/STOP** por 1.5 segundos.
3. Cuando coloque las monedas ej: no hay monedas en el alimentador, debería presionar la tecla **START/STOP** y luego colocar las monedas en el alimentador.
4. Apague el interruptor luego del uso. Cuando la maquina no está en uso por un largo tiempo, por favor desconecte el enchufe de la toma.